

Kapesní projektor

Návod k obsluze

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Než začnete	1-1
Péče a údržba	1-2
Bezpečnostní opatření	1-3

INSTALACE A PŘIPOJENÍ

Obsah balení	2-1
Instalace projektoru	2-2
Vyrovnaní pomocí nastavitelných nožek	2-3
Nastavení zvětšení/zmenšení a zaostření	2-4
Velikost promítacího plátna a promítací vzdálenost	2-5
Připojení k počítači	2-6
Nastavení prostředí počítače	2-7
Podporované režimy zobrazení	2-8
Připojení napájení	2-9
Připojení AV zařízení pomocí zvukového nebo videokabelu	2-10
Připojení AV zařízení pomocí kabelu Component/D-Sub	2-11
Připojení zařízení USB	2-12
Připojení sluchátek	2-13
Kensingtonský zámek	2-14

POUŽITÍ

Funkce výrobku	3-1
Pohled zepředu a seshora	3-2
Dálkový ovladač	3-3
Signalizace stavů indikátory LED	3-4
Použití nabídky pro nastavení obrazu (OSD: On Screen Display – Nabídka na obrazovce)	3-5

FUNKCE MEDIA PLAY

Bezpečnostní opatření pro použití paměťového zařízení USB	4-1
Režim Photo	4-2
Režim Music	4-3
Režim Movie	4-4
Režim Settings	4-5
Podporované soubory	4-6
Specifikace pro použití formátu WMA	4-7

ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ

Než se obrátíte na servisní středisko	5-1
---	-----



DALŠÍ INFORMACE

Specifikace	6-1
Kontaktujte společnost SAMSUNG PO CELÉM SVĚTĚ	6-2
Správná likvidace – pouze pro Evropu	6-3

1 Nejdůležitější bezpečnostní opatření

1-1 Než začnete

Ikony použité v této příručce

IKONA	NÁZEV	VÝZNAM
	Upozornění	Označuje případy, kdy daná funkce nemusí fungovat nebo může být zrušeno nastavení.
	Poznámka	Označuje radu nebo tip, jak používat funkci.

Použití této příručky

- Než začnete tento výrobek používat, důkladně si prostudujte bezpečnostní opatření.
- Jestliže se vyskytnou potíže, naleznete potřebné pokyny v části „Odstraňování závad“.

Upozornění týkající se autorských práv

Obsah této příručky se může bez předchozího upozornění změnit v důsledku zlepšování výkonu výrobku.

Copyright © 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena.

Autorská práva k této příručce náležejí společnosti Samsung Electronics Co., Ltd.

Obsah této příručky nesmí být žádnou formou reprodukován, distribuován ani používán, a to vcelku ani částečně, bez písemného svolení společnosti Samsung Electronics Co., Ltd.

Čištění povrchu a objektivu

Projektor čistěte jemným suchým hadříkem.

- Vyvarujte se čištění výrobku hořlavými látkami, jako jsou benzen nebo ředidlo, nebo vlhkým hadříkem. V opačném případě by mohlo dojít k potížím s výrobkem.
- Dbejte na to, abyste nepoškrábali obrazovku nehty nebo ostrým předmětem.
Mohlo by dojít k poškrábání nebo poškození výrobku.
- Vyvarujte se čištění výrobku přímým nastříkáním vody na výrobek.
Pokud by do výrobku vnikla voda, mohlo by dojít k požáru, k úrazu elektrickým proudem anebo k potížím s výrobkem.
- Pokud se povrch projektoru dostane do styku s vodou, mohou se na něm vytvořit bílé skvrny.

 Vzhled a barva se mohou lišit v závislosti na modelu.





Čištění vnitřních částí projektoru

Chcete-li vyčistit vnitřní části projektoru, obraťte se na servisní středisko.

- Pokud se uvnitř projektoru nachází prach nebo jiné látky, obraťte se na servisní středisko.



Ikony použité u bezpečnostních opatření

IKONA	NÁZEV	VÝZNAM
	Varování	V případě nedodržení bezpečnostních opatření označených tímto symbolem může dojít k vážnému poranění nebo k úmrtí.
	Upozornění	V případě nedodržení bezpečnostních opatření označených tímto symbolem může dojít ke zranění osob nebo poškození majetku.

Význam symbolů



Tuto akci neprovádějte.



Tento postup je nutné dodržovat.



Nerozebírejte.



Napájecí zástrčku je nutné odpojit ze síťové zásuvky.



Nedotýkejte se.



Vyžaduje uzemnění z důvodu zabránění úrazu elektrickým proudem.

Informace související s napájením

 Následující ilustrace jsou pouze informativní povahy a mohou se lišit podle jednotlivých modelů a zemí.




Varování




Zapojte napájecí zástrčku pevně.

- V opačném případě může dojít k požáru.



Nezapojujte více elektrických spotřebičů do jedné síťové zásuvky.

- V opačném případě může dojít k požáru v důsledku přehřátí síťové zásuvky.



Nepoužívejte poškozený napájecí kabel nebo zástrčku ani uvolněnou zásuvku.

- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.




Zabraňte přílišnému ohýbání a kroucení napájecího kabelu a nepokládejte na napájecí kabel žádné těžké předměty.

- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru v důsledku poškození napájecího kabelu.



Napájecí kabel nezapojujte ani neodpojujte mokrými rukama.

- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem.



Chcete-li výrobek přesunout, vypněte napájení a odpojte napájecí kabel a všechny ostatní kabely připojené k výrobku.

- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru v důsledku poškození napájecího kabelu.



Zajistěte, aby byl napájecí kabel připojen k uzemněné síťové zásuvce (platí pouze pro zařízení izolační třídy 1).

- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo zranění.



Upozornění



Při odpojování napájecí zástrčky ze síťové zásuvky vždy držte napájecí zástrčku, nikoli kabel.

- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.




Výrobek nezapínejte ani nevypínejte připojením nebo odpojením zástrčky napájecího kabelu. (Nepoužívejte zástrčku napájecího kabelu jako vypínač.)




Před čištěním výrobku odpojte zástrčku napájecího kabelu.

- Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.



Udržujte napájecí kabel v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla.



Připojte napájecí zástrčku do snadno přístupné síťové zásuvky.

- Pokud by došlo k potížím s výrobkem, musíte zcela odpojit napájení odpojením napájecí zástrčky. Napájení nelze zcela odpojit pomocí tlačítka napájení umístěného na výrobku.

Informace související s instalací



Varování



Neinstalujte výrobek na místo, kde by byl vystaven přímému slunečnímu záření. Neinstalujte výrobek v blízkosti tepelného zdroje, například u krbu nebo topného tělesa.

- Mohla by se zkrátit životnost výrobku nebo by mohlo dojít k požáru.



Neinstalujte výrobek na místo s nedostatečným větráním, například uvnitř knihovny nebo skříně.

- V opačném případě může dojít k požáru v důsledku vnitřního přehřátí výrobku.




Při instalaci výrobku do skříně nebo na polici dbejte na to, aby přední strana výrobku byla zcela podepřena skříní nebo polici.

- Pokud tak neučiníte, výrobek může spadnout a poškodit se nebo způsobit zranění.
- Výrobek vždy instalujte na skříň nebo na polici, jejíž velikost odpovídá velikosti výrobku.



Při instalaci výrobku na skříňku nebo polici se ujistěte, zda přední strana výrobku nepřečnívá.

- V opačném případě může dojít k pádu výrobku, k jeho poškození nebo ke zranění osob.



Udržujte napájecí kabel v dostatečné vzdálenosti od topných těles.

- Povrchová vrstva napájecího kabelu se může roztavit a mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.



Za bouřky odpojte napájecí kabel.

- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.



Neinstalujte výrobek na místo vystavené prachu, vlhkosti (např. v sauně), oleji, kouři nebo vodě (dešťovým kapkám) ani jej neinstalujte do automobilu.

- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.



Neinstalujte výrobek v oblastech s vysokou prašností.



Upozornění



Dbejte na to, aby ventilační otvor nebyl zakrytý ubrusem nebo závěsem.

- V opačném případě může dojít k požáru v důsledku vnitřního přehřátí výrobku.



Při přesunování výrobku dbejte, aby neupadl.

- Jinak by mohlo dojít k potížím s výrobkem nebo ke zranění.



Výrobek pokládejte opatrně.

- V opačném případě by mohlo dojít k potížím s výrobkem nebo ke zranění.



Neinstalujte výrobek do výšky, ve které na něj mohou dosáhnout děti.

- Pokud se dítě výrobku dotkne, výrobek může spadnout a způsobit zranění.

Informace související s používáním



Nevkládejte žádné kovové předměty, například jídelní hůlky, mince nebo sponky a svorky, ani hořlavé předměty do výrobku (jeho ventilačními otvory, vstupními a výstupními konektory apod.).

- Pokud do výrobku vnikne voda nebo cizí látky, vypněte napájení, odpojte napájecí kabel a obraťte se na servisní středisko.
- V opačném případě může dojít k potížím s výrobkem, k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.




Nedovolte dětem pokládat na výrobek předměty, jako jsou hračky nebo sušenky.

- Pokud se dítě pokusí dosáhnout na některý z těchto předmětů, výrobek může spadnout a způsobit zranění.



Výrobek nerozebírejte ani se jej nepokoušejte opravit nebo upravit.

- Pokud výrobek vyžaduje opravu, obraťte se na servisní středisko.



Nedívejte se přímo do světla žárovky ani nepromívejte obraz do očí jiné osoby.

- To je nebezpečné zejména pro děti.



Nepokládejte a nepoužívejte v blízkosti výrobku hořlavé spreje ani hořlavé předměty.

- V opačném případě může dojít k výbuchu nebo k požáru.



Nepokládejte na výrobek žádné kovové předměty ani nádoby s kapalinami, například vázy, květináče, nápoje, kosmetiku nebo léky.

- Pokud do výrobku vnikne voda nebo cizí látky, vypněte napájení, odpojte napájecí kabel a obraťte se na servisní středisko.
- V opačném případě může dojít k potížím s výrobkem, k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.



Při vyjímání baterií z dálkového ovladače dávejte pozor, aby je děti nespolkly. Udržujte baterie mimo dosah dětí.

- Pokud je spolknou, okamžitě navštivte lékaře.



Upozornění



Pokud výrobek vydává podivný hluk, je z něj cítit pach spáleniny nebo pokud z výrobku uniká kouř, okamžitě odpojte napájecí zástrčku a obraťte se na servisní středisko.

- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.



Pokud jsou kolíky nebo zdířka zástrčky napájecího kabelu vystaveny prachu, vodě nebo cizím látkám, důkladně je vyčistěte.

- Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.



Při čištění výrobku nejprve odpojte napájecí kabel a očistěte výrobek měkkým suchým hadříkem.

- Při čištění výrobku nepoužívejte chemické látky, například vosk, benzen, alkohol, ředidlo, repelent proti hmyzu, parfémované látky, mazivo nebo čisticí prostředek.

Jinak by mohlo dojít k deformaci povrchu výrobku nebo k odstranění potisku.



Pokud nebudete výrobek dlouhou dobu používat, například odjedete-li z domova, odpojte napájecí kabel ze síťové zásuvky.

- V opačném případě může dojít k nahromadění prachu a následně k požáru způsobenému přehřátím či zkratem nebo k úrazu elektrickým proudem.




Pokud do výrobku vnikne voda nebo cizí látky, vypněte jej, odpojte napájecí kabel ze síťové zásuvky a obraťte se na servisní středisko.



Nepoužívejte výrobek, pokud vykazuje funkční poruchu, např. nevydává zvuk nebo obraz.

- Výrobek okamžitě vypněte, odpojte napájecí kabel ze síťové zásuvky a obraťte se na servisní středisko.

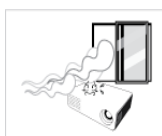

Pokud dojde k úniku plynu, nedotýkejte se výrobku ani napájecí zástrčky a ihned zajistěte odvětrání prostoru.

- Jiskra by mohla způsobit výbuch nebo požár.
- Za bouřky se nedotýkejte napájecího kabelu ani kabelu antény.



Nedotýkejte se objektivu výrobku.

- Mohlo by dojít k poškození objektivu.



Je-li výrobek instalován na místě, kde se značně mění provozní podmínky, může takové prostředí způsobit vážné problémy s kvalitou výrobku. V takovém případě instalujte výrobek pouze po konzultaci s naším střediskem telefonické podpory.

- Jedná se o místa vystavená působení mikroskopických prachových částic, chemických látek, příliš vysoké nebo nízké teploty či vysoké vlhkosti, jako jsou letiště nebo nádraží, kde je výrobek nepřetržitě používán po dlouhou dobu, atd.



Pokud výrobek spadne nebo dojde k rozbití pláště, vypněte napájení a odpojte napájecí kabel. Obraťte se na servisní středisko.

- V opačném případě může dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.



Dálkový ovladač pokládejte vždy na stůl nebo desku stolu.

- Pokud na dálkový ovladač stoupnete, můžete spadnout a zranit se nebo může dojít k poškození výrobku.



Pokud je výrobek v provozu nebo jste jej právě vypnuli, nedotýkejte se ventilačních otvorů ani krytu žárovky, abyste se nespálili.



Nedotýkejte se jakýchkoli vnějších částí výrobku nástroji, jako jsou nůž nebo kladivo.



K odstranění nečistot nebo skvrn na přední straně promítacího objektivu použijte hadřík zvlhčený neutrálním čisticím prostředkem a vodou nebo čisticí prostředek ve spreji.



Alespoň jednou ročně požádejte servisní středisko o vyčištění vnitřních částí projektoru.



K čištění výrobku nepoužívejte rozprašovač s vodou ani vlhký hadřík. Vyvarujte se použití jakýchkoli chemických látek, jako jsou čisticí prostředky, průmyslové leštěnky, leštěnky pro automobily, brusné materiály, vosk, benzen nebo líh, k čištění plastových částí výrobku, např. krytu projektoru, protože by mohlo dojít k jejich poškození.



Neotevírejte žádné kryty na výrobku.

- Bylo by to nebezpečné, protože uvnitř výrobku se nachází proud vysokého napětí.



Používejte pouze stanovenou baterii.



Pokud je projektor zapnutý, dávejte pozor, abyste se nedotkli ventilačního otvoru, protože z něj vychází horký vzduch.



Ventilační otvor je horký i po určitou dobu po vypnutí projektoru. Nepřibližujte se rukama ani tělem k ventilačnímu otvoru.



Do blízkosti projektoru neumísťujte předměty, které se mohou poškodit působením tepla.



Dbejte na to, abyste se nacházeli v dostatečné vzdálenosti od žárovky projektoru. Žárovka je horká.

(Opatrnější by měly být děti a osoby s citlivou pokožkou.)


2 Instalace a připojení

2-1 Obsah balení


- Rozbalte výrobek a zkontrolujte, zda jsou v balení obsaženy následující položky.
- Krabici, v níž byl výrobek zabalen, uschovejte pro případ, že budete později potřebovat výrobek přemístit.




Projektor

OBSAH			
			
Stručná příručka	Záruka výrobku	Uživatelská příručka	Napájecí kabel
			
Dálkový ovladač / 1 baterie (CR 2025, v některých zemích není přiložena)	Hadřík na čištění	Adaptér	Kabel D-Sub
			
Kryt objektivu *			

*

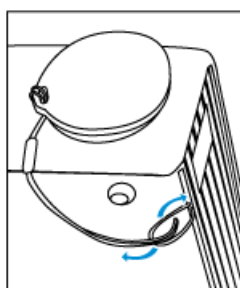

2-2 Instalace projektoru

-  Projektor nainstalujte tak, aby svazek paprsků z projektoru dopadal kolmo na promítací plátno.
- Umístěte projektor tak, aby se objektiv nacházel proti středu promítacího plátna. Pokud není promítací plátno instalováno ve svislé poloze, obraz na plátně nemusí být pravoúhlý.
 - Neumísťujte promítací plátno v jasných prostředích. Pokud je promítací plátno příliš jasně osvětleno, obraz na plátně nebude zobrazen zřetelně.
 - Při instalaci promítacího plátna v jasných prostředích použijte závěsy.
 - Projektor můžete instalovat před plátnem postavený na povrchu, před plátnem zavěšený u stropu, za plátnem postavený na povrchu nebo za plátnem zavěšený u stropu – možnosti Front-Floor / Front-Ceiling / Rear-Floor / Rear-Ceiling. (Zobrazení nastavení jednotlivých instalačních poloh)

Chcete-li sledovat obraz, pokud je projektor umístěn za promítacím plátnem:



Nainstalujte poloprůhledné promítací plátno.

1. Zvolte položku Menu > Setup > Install > Rear-Floor.
2. Zvolte položku Menu > Setup > Install > Rear-Ceiling.

Chcete-li sledovat obraz, pokud je projektor umístěn před promítacím plátnem:




Nainstalujte projektor na straně, kde sledujete promítací plátno.

1. Zvolte položku Menu > Setup > Install > Front-Floor.
2. Zvolte položku Menu > Setup > Install > Front-Ceiling.

2-3 Vyrovnání pomocí nastavitelných nožek



K nastavení projektoru do vodorovné polohy použijte nastavitelné nožky projektoru.


-  Vodorovnou polohu projektoru můžete upravit až o 3 stupně.
V závislosti na poloze projektoru může dojít k lichoběžníkovému zkreslení obrazu.

2-4 Nastavení zvětšení/zmenšení a zaostření



K zaostření obrazu na promítacím plátně použijte zaostřovací kolečko.


1 Zaostřovací kolečko

 Pokud je výrobek instalován na místě, které neodpovídá předepsané promítací vzdálenosti (viz část Velikost promítacího plátna a promítací vzdálenost), nebude možné správně zaostřit.

2-5 Velikost promítacího plátna a promítací vzdálenost

Chcete-li dosáhnout optimální kvality obrazu, umístěte projektor na vodorovný plochý povrch a vyrovnejte jej použitím nastavitelných nožek.

Pokud nejsou obrazy zřetelné, upravte je použitím zaostřovacího kolečka, případně přesuňte projektor dopředu nebo dozadu.

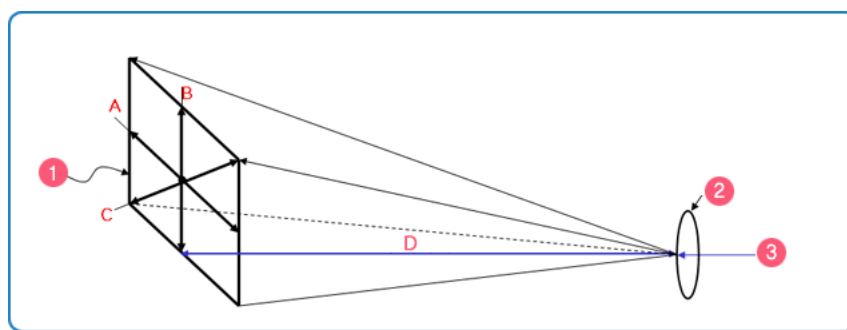

1 Promítací plátno / 2 Promítací objektiv / 3 Optická osa projekce

A. Šířka promítacího plátna / B. Výška promítacího plátna / C. Úhlopříčka promítacího plátna / D. Dosah projekce


1. Výška a úhlopříčka promítacího plátna v závislosti na promítací vzdálenosti

VELIKOST PROMÍTACÍHO PLÁTNÁ	DOSA H PROJEKCE (D)	ŠÍŘKA PROMÍTACÍHO PLÁTNÁ (A)	VÝŠKA PROMÍTACÍHO PLÁTNÁ (B)	ÚHLOPŘÍČKA PROMÍTACÍHO PLÁTNÁ (C)
20"	834mm	406mm	305mm	508mm
30"	1257mm	610mm	457mm	762mm
40"	1680mm	813mm	610mm	1016mm
50"	2107mm	1016mm	762mm	1016mm
60"	2533mm	1219mm	914mm	1524mm
70"	2959mm	1422mm	1067mm	1778mm
80"	3386mm	1626mm	1219mm	2032mm
90"	3812mm	1829mm	1372mm	2286mm
100"	4238mm	2032mm	1524mm	2540mm


 Promítací vzdálenost je horizontální vzdálenost mezi projektorem a promítacím plátnem.

2. Pokud je projektor U300 instalován na místě, kde promítací vzdálenost odpovídá úhlopříčce promítacího plátna, užijete si zřetelný obraz bez jakýchkoliv deformací (lichoběžníkového zkreslení).

2-6 Připojení k počítači

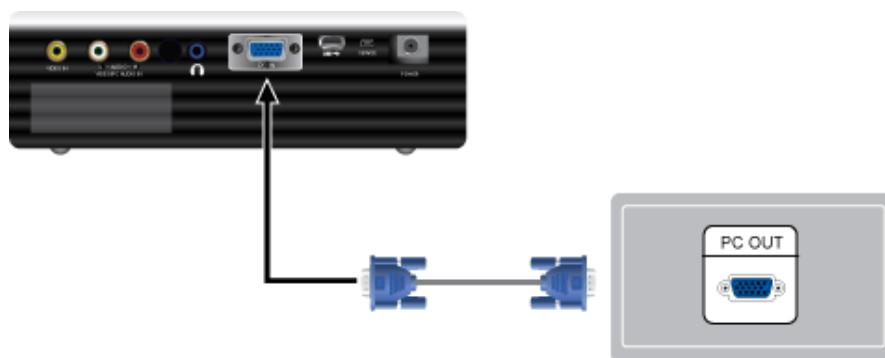

1. Pomocí videokabelu počítače propojte port [PC IN] na zadní straně projektoru s výstupním portem pro monitor počítače.
2. Po dokončení veškerých propojení připojte napájecí kabely projektoru a počítače.
3. Pomocí zvukového kabelu propojte vstupní port [VIDEO/PC AUDIO IN] projektoru s výstupními porty pro reproduktory počítače.

 Tento výrobek podporuje funkci plug and play a proto v systému Windows XP není nutné instalovat ovladač v počítači.

Použití projektoru

1. Zapněte projektor a stisknutím tlačítka [SOURCE] zvolte režim <PC>. Pokud není režim <PC> dostupný, ujistěte se, zda je videokabel počítače řádně připojen.
2. Zapněte počítač a nastavte prostředí počítače, je-li to nutné.
3. Nastavte obraz (Automatické nastavení).


2-7 Nastavení prostředí počítače

Před připojením počítače k projektoru zkontrolujte následující položky.

1. Klepněte pravým tlačítkem myši na plochu systému Windows a pak klepněte na možnost [Vlastnosti]. Zobrazí se dialogové okno <Zobrazení – Vlastnosti>.




2. Klepněte na kartu [Nastavení] a nastavte položku <Rozlišení obrazovky> podle údaje <Rozlišení> uvedeného v tabulce režimů zobrazení podporovaných tímto projektor. Nastavení položky <Kvalita barev> nemusíte měnit.
3. Klepněte na tlačítko [Upřesnit]. Zobrazí se další okno vlastností.

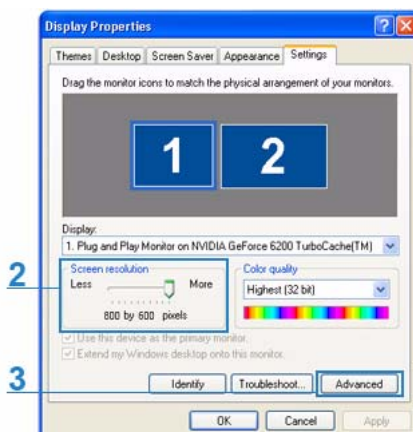

4. Klepněte na kartu [Monitor] a nastavte položku <Obnovovací frekvence> podle údaje <Vertikální frekvence> uvedeného v tabulce podporovaných režimů rozlišení/velikost. Tím nastavíte vertikální i horizontální frekvenci.




5. Klepnutím na tlačítko [OK] zavřete okno. Pak klepnutím na tlačítko [OK] v okně <Zobrazení – Vlastnosti> zavřete toto okno. Počítač se může automaticky restartovat.
6. Vypněte počítač a připojte jej k projektoru.

-  Postup se může lišit v závislosti na typu počítače nebo verzi systému Windows.
(Například místo možnosti [Vlastnosti (R)] uvedené v kroku 1 se zobrazí možnost [Vlastnosti].)
- Tento přístroj podporuje kvalitu barev až 32 bitů na pixel, pokud je použit jako počítačový monitor.
- Promítané obrazy se mohou lišit od obrazů na monitoru v závislosti na výrobci monitoru nebo verzích systému Windows.
- Při připojování projektoru k počítači zkontrolujte, zda nastavení počítače vyhovuje nastavením zobrazení podporovaným tímto projektorem. Pokud jim nevyhovuje, mohou se vyskytnout potíže se signálem.

2-8 Podporované režimy zobrazení


ROZLIŠENÍ	HORIZONTÁLNÍ FREKVENCE (KHZ)	VERTIKÁLNÍ FREKVENCE (HZ)	TAKTOVACÍ FREKVENCE (MHZ)	POLARITA
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
VESA, 640 x 350	37,861	85,080	31,500	+/-
VESA, 640 x 400	37,861	85,080	31,500	+/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 720 x 400	37,927	85,039	35,500	-/+
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 800 x 600	53,674	85,061	56,250	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1024 x 768	68,677	84,997	94,500	+/+

 Optimálním rozlišením je 800 x 600, což je rozlišení panelu. (Pokud se vstupní signály neshodují s optimálním rozlišením, obrazy se mohou zobrazovat zdeformované.)


2-9 Připojení napájení

Zadní strana projektoru



1. Připojte adaptér ke zdířce napájení.
 2. Připojte napájecí kabel do adaptéru a do síťové zásuvky.
 3. Po připojení napájení se projektor automaticky zapne. Pokud je připojeno napájení, nedívejte se do objektivu.
-  Používejte pouze adaptér schválený společností Samsung.

2-10 Připojení AV zařízení pomocí zvukového nebo videokabelu

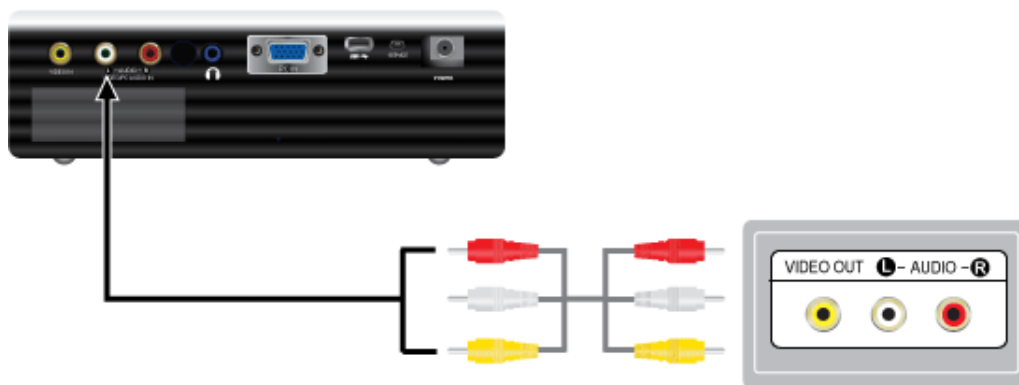


1. Pomocí videokabelu propojte vstupní port [VIDEO IN (žlutý)] projektoru s portem VIDEO OUT (žlutým) videozařízení. Pomocí audiokabelu propojte vstupní port [L-AUDIO-R] projektoru s výstupními porty Audio (L) a Audio (R) externího zařízení, jako je přehrávač disků DVD, videorekordér nebo videokamera.
2. Po dokončení veškerých propojení připojte napájecí kabely projektoru a přehrávače disků DVD, videorekordéru nebo videokamery.

Použití projektoru

1. Zapněte projektor a stisknutím tlačítka [SOURCE] zvolte připojené externí zařízení (přehrávač disků DVD, videorekordér nebo videokameru).
2. Pokud není zvolen odpovídající režim, zkontrolujte, zda je videokabel správně připojen.

- Před připojením kabelů zkontrolujte, zda jsou projektor a videozařízení vypnuty.
- Jas v režimu <Video> je nižší než v režimech <PC> a <MEDIA PLAY>.

2-11 Připojení AV zařízení pomocí kabelu Component/D-Sub

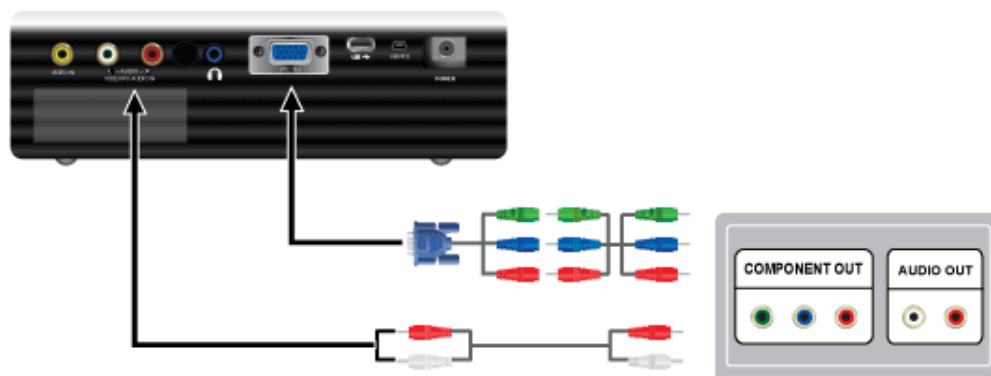

1. Pomocí kabelu D-Sub/Component (není součástí dodávky) propojte vstupní port [PC IN] na zadní straně projektoru s portem COMPONENT AV zařízení.
2. Připojte zvukový kabel (není součástí dodávky) ke vstupnímu portu zvuku na zadní straně projektoru.

2-12 Připojení zařízení USB




Chcete-li přehrát videa, fotografie nebo hudbu, připojte zařízení USB k portu USB na zadní straně projektoru.

 Dostupný systém souborů: FAT, FAT32 (NTFS není podporován)

Není podporováno rozdělení na více oddílů.

Není podporováno zařízení schopné číst více médií.

2-13 Připojení sluchátek

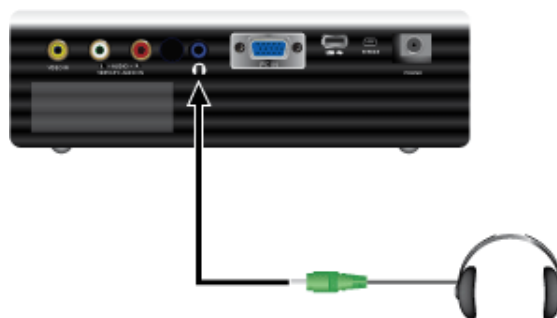


Připojte konektor sluchátek do vstupní zdířky [🎧] na zadní straně projektoru.

2-14 Kensingtonský zámek

Kensingtonský zámek

Kensingtonský zámek (není součástí dodávky) je zařízení pro ochranu před krádeží, které umožňuje uživatelům uzamknout výrobek tak, aby mohl být bezpečně používán na veřejných místech. Protože se tvar a použití uzamykacího zařízení může lišit podle modelu a výrobce, vyhledejte si další informace v uživatelské příručce dodané spolu s uzamykacím zařízením.

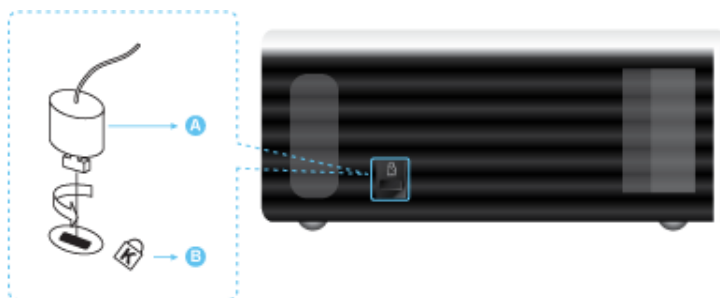

Uzamčení výrobku

1. Vložte uzamykatelný díl uzamykacího zařízení do otvoru pro Kensingtonský zámek na výrobku a otočte jím ve směru uzamčení.
2. Připojte lanko Kensingtonského zámku.
3. Upevněte lanko Kensingtonského zámku ke stolu nebo k těžkému předmětu.

 Uzamykací zařízení si můžete zakoupit v obchodě s elektronikou nebo obchodě online.

3 Použití

3-1 Funkce výrobku


- Vysoce mobilní provedení
 - Malá velikost
 - Nízká hmotnost
 - Přehrává videa, fotografie a hudbu ze zařízení USB

3-2 Pohled zepředu a seshora



NÁZEV	POPIS
1. Indikátory	<ul style="list-style-type: none"> - POHOTOVOSTNÍ REŽIM (modrá kontrolka LED) - ŽÁROVKA (modrá kontrolka LED) - TEPLOTA (červená kontrolka LED) <p> Další informace naleznete v části Signalizace stavů indikátory LED.</p>
2. Tlačítko Posunout / Vybrat / Hlasitost	<p> / : Tato tlačítka použijte k přesunutí na položku v nabídce nebo k výběru položky.</p> <p>: Toto tlačítko použijte k nastavení hlasitosti.</p>
3. Tlačítko MENU	Používá se k zobrazení obrazovky nabídek.
4. Tlačítko SOURCE	Toto tlačítko použijte k výběru signálu externího zařízení.
5. Tlačítko	Používá se k zapnutí nebo vypnutí projektoru.
6. Zaostřovací kolečko	Používá se k nastavení zaostření.
7. Objektiv	-
8-1. Nastavitelné nožky	Posunutím nastavitelných nožek nahoru a dolů můžete upravit polohu obrazu.
8-2. Otvory pro stativ	-

- Při použití stativu se ujistěte, zda je opatřen šroubem o délce 5,5 mm nebo menší. Pokud je šroub delší než 5,5 mm, nebude možné projektor pevně připevnit ke stativu, což může způsobit poškození projektoru nebo stativu.
- Pokud stativ upevňujete pomocí šroubů, použijte šrouby se šestihrannou hlavou M1/4" nebo menší.

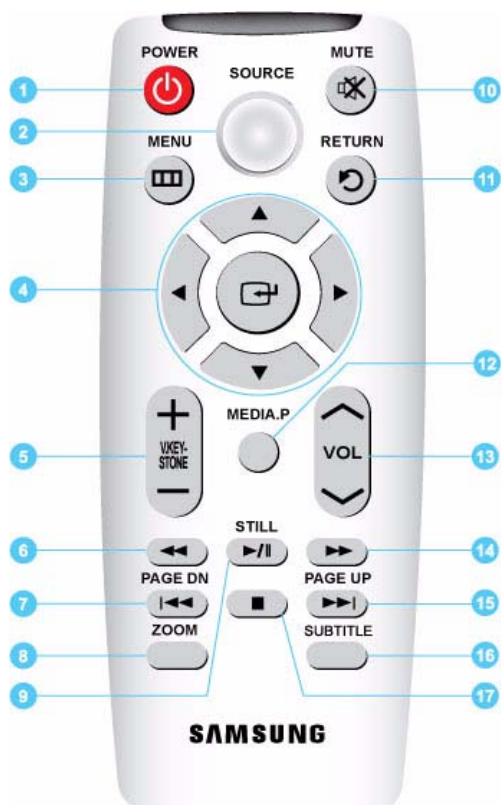

1. Tlačítko **POWER** (⏻)
Tímto tlačítkem výrobek zapnete nebo vypnete.
2. Tlačítko **SOURCE**
Používá se ke kontrole nebo výběru stavu připojení externích zařízení.
3. Tlačítko **MENU** (☰)
Používá se k zobrazení obrazovky nabídek.
4. Tlačítko Posunout (⏮⏭⏪⏩) / (⏏)
Používá se k přesunutí na jednotlivé položky v nabídce nebo k výběru položek.
5. Tlačítko **V. KEYSTONE** (+/-)
Toto tlačítko použijte, pokud má zobrazený obraz lichoběžníkový tvar.
6. Tlačítko **REWIND** (⏮)
Používá se ke zpětnému přetáčení filmu v režimu MEDIA.P.
7. Tlačítko **PAGE DN** (⏮)
Používá se k výběru předchozího souboru.
8. Tlačítko **ZOOM**
Zvětšuje obraz.
9. Tlačítko **STILL** (⏸)
Používá se k zobrazení statických obrazů.
10. Tlačítko **MUTE** (🔇)
Stisknutím dočasně vypnete zvuk.
Chcete-li opět slyšet ztlumený zvuk, stiskněte znovu tlačítko MUTE nebo stiskněte tlačítko VOL (⏮).
VOL (⏮).
11. Tlačítko **RETURN** (⏪)
Slouží k návratu do předchozí nabídky.
12. Tlačítko **MEDIA.P**
Používá se k rychlému přechodu do režimu MEDIA.P.
13. Tlačítko **VOL** (⏮)
Používá se k ovládání hlasitosti.
14. Tlačítko **FAST FORWARD** (⏭)
Používá se k rychlému přetáčení filmu vpřed v režimu MEDIA.P.
15. Tlačítko **PAGE UP** (⏭)
Používá se k výběru dalšího souboru.
16. Tlačítko **SUBTITLE**
Používá se k nastavení titulků.
17. Tlačítko **STOP** (■)
Zastavuje video nebo hudbu v režimu MEDIA.P.

📌 Dálkový ovladač pokládejte vždy na stůl nebo desku stolu.
Pokud na dálkový ovladač stoupnete, můžete spadnout a zranit se nebo může dojít k poškození výrobku.

📌 Dálkový ovladač lze používat do vzdálenosti přibližně 7 metrů od výrobku.

3-4 Signalizace stavů indikátory LED


Signalizace stavů indikátory LED

●: Indikátor svítí ●: Indikátor bliká ○: Indikátor nesvítí

POHOTOV OSTNÍ REŽIM	ŽÁROVKA	TEPLOTA	INFORMACE
●	○	○	Pokud stisknete tlačítko POWER na dálkovém ovladači nebo projektoru, objeví se během 30 sekund obraz.
●	●	○	Projektor se nachází v normálním provozním stavu.
●	●	○	K tomuto stavu dojde, pokud se projektor připravuje k provozu po stisknutí tlačítka POWER na projektoru nebo dálkovém ovladači.
○	●	○	Projektor byl vypnut stisknutím tlačítka POWER, ale dosud je v provozu chladič systém, který chladí vnitřek projektoru. (Tento stav trvá přibližně 1 minutu a 30 sekund.)
●	○	●	Pokud není chladič ventilátor uvnitř projektoru v normálním provozním stavu, naleznete pokyny v řádku Akce 1 níže uvedené tabulky.
○	●	●	Pokud není kryt žárovky chránící žárovku řádně uzavřen, naleznete pokyny v řádku Akce 2 níže uvedené tabulky.
○	○	●	Pokud teplota uvnitř projektoru překročí regulační mezní úroveň, napájení je automaticky vypnuto. Pokyny naleznete v řádku Akce 3.
●	●	●	Vyskytly se potíže při použití DDP IC ve výrobku. Pokyny naleznete v řádku Akce 4.
●	●	●	Vyskytly se potíže s funkcí žárovky. Pokyny naleznete v řádku Akce 5.
●	●	●	Vypršela životnost žárovky. Pokyny naleznete v řádku Akce 6.
●	●	○	Paměť výrobku nepracuje normálně. Obráťte se na servisní středisko.
●	●	●	Napájení výrobku nepracuje normálně. Obráťte se na servisní středisko.
●	●	●	Vyskytly se potíže při použití barevného kola výrobku. Pokyny naleznete v řádku Akce 4.

Odstranění potíží signalizovaných indikátory

KLASIFIKACE	STAV	OPATŘENÍ
Akce 1	Pokud není chladicí ventilátorový systém v normálním provozní stavu.	Pokud příznak přetrvává i po odpojení a následném připojení napájecího kabelu a opětovném zapnutí projektoru, obraťte se na servisní středisko společnosti Samsung.
Akce 2	Pokud není kryt žárovky chránící jednotku žárovky řádně uzavřen nebo snímací systém není v normálním provozním stavu.	Zkontrolujte, zda jsou šrouby na spodní straně projektoru správně utaženy. Pokud jsou utaženy neobvyklým způsobem, obraťte se na servisní středisko společnosti Samsung.
Akce 3	Pokud se teplota uvnitř projektoru příliš zvýšila.	Upravte instalaci projektoru podle pokynů, které naleznete ve výše uvedené části Informace související s instalací. Nechte projektor dostatečně vychladnout a pak jej znovu použijte. Pokud se stejné potíže vyskytují opakovaně, obraťte se na servisní středisko společnosti Samsung.
Akce 4	Pokud barevné kolo nefunguje.	Odpojte a opět připojte napájecí kabel a znovu spusťte projektor. Pokud se stejný příznak stále vyskytuje, obraťte se na servisní středisko společnosti Samsung.
Akce 5	Žárovka po neobvyklém vypnutí napájení nebo po zapnutí ihned po vypnutí projektoru nefunguje správně.	Vypněte napájení, počkejte dostatečnou dobu, aby projektor vychladl, a pak zapnutím napájení uveďte projektor do provozu. Pokud se stejné potíže vyskytují opakovaně, obraťte se na servisní středisko společnosti Samsung.
Akce 6	Pokud obraz ztmavne.	Zkontrolujte provozní dobu žárovky na informační obrazovce. Pokud je potřebné vyměnit žárovku, obraťte se na servisní středisko společnosti Samsung.


 Tento projektor používá chladicí ventilátorový systém, který chrání jednotku před přehřátím. Činnost chladicího ventilátoru může způsobovat hluk, který neovlivňuje výkon výrobku a je součástí normálního provozu.

3-5 Použití nabídky pro nastavení obrazu (OSD: On Screen Display – Nabídka na obrazovce)

Struktura nabídky pro nastavení obrazu (OSD: On Screen Display – Nabídka na obrazovce)


NABÍDKA	PODNABÍDKA				
Input	Source List	Edit Name			
Picture	Mode	Size	Position	Digital NR	Black Level
	Film Mode	PC	Zoom		
Setup	Install	V-Keystone	Background	Test Pattern	Factory Default
	Video Type				
Option	Language	Menu Option	Sleep Timer	Information	

3-5-1. Nabídka Input

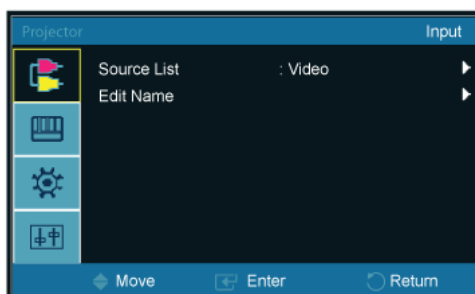



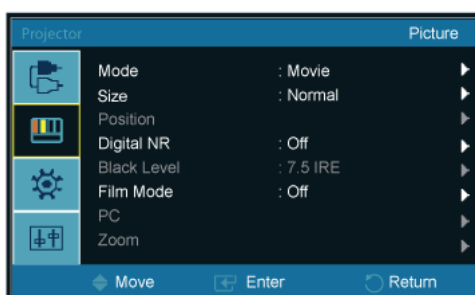

NABÍDKA	POPIS
Source List	Můžete zvolit zařízení připojené k projektoru, které bude zdrojem obrazu. <ul style="list-style-type: none"><Video>- <PC>-<MEDIA PLAY>
Edit Name	Můžete upravit názvy zařízení připojených k projektoru. <ul style="list-style-type: none"><VCR>- <DVD>- <Cable STB>- <HD STB>- <Satellite STB>- <AV Receiver>- <DVD Receiver>- <Game>- <Camcorder>- <DVD Combo>- <PC>


3-5-2. Nabídka Picture



NABÍDKA	POPIS
Mode	<p>Zvolte stav zobrazení, který je přizpůsoben projektoru, nebo režim zobrazení podle potřeby změňte.</p> <ul style="list-style-type: none"> <Mode> <ul style="list-style-type: none"> <Dynamic>: Tento režim zvolte, požadujete-li jasnější a ostřejší obraz, než poskytuje režim Standard. <Standard>: Tento režim obrazu je optimalizován pro standardní vysílaný signál. <Movie>: Tento režim optimalizuje obraz pro sledování filmů. <Monitor1>: Toto je režim obrazu, jehož nastavení jasu je optimalizované pro zobrazení textu. <ul style="list-style-type: none"> Lze nastavit pouze v režimech <PC> a <MEDIA PLAY>. <Monitor2>: Toto je režim obrazu s nejvyšším nastavením jasu vhodným pro prezentace. <ul style="list-style-type: none"> Lze nastavit pouze v režimech <PC> a <MEDIA PLAY>. <Sports>: Tento režim optimalizuje obraz pro sledování sportovních přenosů. <User>: Tento režim zvolte, pokud chcete upravit obraz podle svých požadavků.
NABÍDKA	POPIS
Mode	<ul style="list-style-type: none"> <Contrast>: Používá se k nastavení kontrastu mezi objektem a pozadím. <Brightness>: Používá se k nastavení jasu celého obrazu. <Sharpness>: Používá se k nastavení ostrosti obrazu. <Color>: Používá se k nastavení světlejších nebo tmavších barev. <ul style="list-style-type: none"> Funkci <Color> lze používat pouze v režimu <Video>. <Tint>: Používá se k získání přirozenějších barev objektů zesílením zelené nebo červené složky barev. <ul style="list-style-type: none"> Funkci <Tint> lze používat pouze v režimu <Video>. <Color Temperature>: Můžete změnit barevný odstín celého obrazu podle svých požadavků. <ul style="list-style-type: none"> Nelze používat v režimu <PC>. <Cool2>: Nastavení je vhodné pro použití ve velmi jasných prostředích. <Cool1>: Nastavení je vhodné pro použití v jasnějších prostředích. <Normal>: Používá se pro sledování většiny scén. Zaručuje velmi přesné barvy. <Warm>: Toto nastavení zvolte pro zajištění optimální kvality při sledování černobílého filmu. <Gamma>: Funkce pro kompenzaci obrazu, která řídí nastavení podle vlastností videa. <ul style="list-style-type: none"> <Film>: Nejvhodnější nastavení pro sledování filmu. <Video>: Nejvhodnější nastavení pro sledování televizního programu. <Graphic>: Nejvhodnější nastavení, pokud je připojen počítač. <Vivid>: Režim funkce Gamma vhodný pro sledování filmu. <Save>: Používá se k ukládání vlastních nastavení obrazu. <Reset>: Obnovuje výchozí hodnoty od výrobce pro nastavení režimu.
Size	<p>Můžete zvolit velikost obrazu podle typu scény.</p> <ul style="list-style-type: none"> <Normal>-<Zoom 1>-<Zoom 2>-<16 : 9> <ul style="list-style-type: none"> V režimech <PC> a <MEDIA PLAY> jsou dostupné velikosti obrazu <Normal> a <16:9>.
Position	<p>Pokud není obraz vyrovnán, upravte jeho polohu.</p> <ul style="list-style-type: none"> Polohu lze nastavit pouze v režimu <PC>.


NABÍDKA	POPIS
Digital NR	Pokud se na obrazovce zobrazuje tečkovaná linka nebo se obraz třese, můžete sledovat obraz v lepší kvalitě zapnutím funkce Redukce šumu.
Black Level	<p>Pokud se obraz zdá příliš tmavý, můžete nastavit jasnější úroveň černé.</p> <p> V režimu vstupu <Video> se úroveň černé nastaví automaticky.</p> <p>Níže uvedená ruční nastavení můžete zvolit, pouze pokud je dodáván signál Component.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <0 IRE>: Výchozí úroveň černé. • <7.5 IRE> : Slouží k nastavení tmavší úrovně černé.
Film Mode	<p>Použitím této funkce můžete nastavit režim zobrazení optimalizovaný pro přehrávání filmů. Funkce <Film Mode> poskytuje optimální nastavení zobrazení pro filmy.</p> <p> Funkci <Film Mode> lze nastavit pouze v režimu <Video>.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <Off >-<On>
PC	<p>Potlačuje nebo snižuje šum, který způsobuje proměnlivou kvalitu obrazu (např. chvění obrazu). Pokud nelze šum odstranit pomocí jemného nastavení, nastavte maximální frekvenci a znovu proveďte jemné nastavení.</p> <p> Funkce se aktivuje pouze v prostředí s počítačem. (signály Component nejsou podporovány).</p> <ul style="list-style-type: none"> • <Auto Adjustment>: Používá se k automatickému nastavení frekvence a fáze obrazu z počítače. • <Coarse>: Používá se k nastavení frekvence, pokud se v obrazu z počítače objevují svislé čáry. • <Fine>: Používá se k jemnému doladění obrazu z počítače. • <Reset>: Pomocí této funkce můžete obnovit výchozí hodnoty od výrobce pro nastavení v nabídce PC.
Zoom	<p>Používá se ke zvětšení obrazu z obrazovky počítače.</p> <p> Funkce se aktivuje pouze v prostředí s PC.</p>

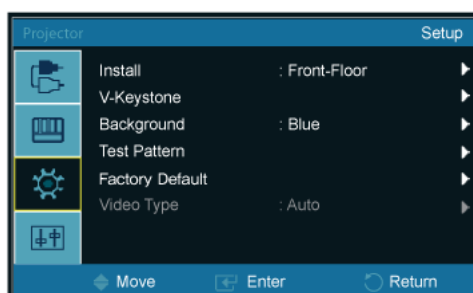

3-5-3. Nabídka Setup



NABÍDKA	POPIS
Install	<p>Chcete-li přizpůsobit obraz místu instalace, můžete promítané obrazy vertikálně a horizontálně převrátit.</p> <ul style="list-style-type: none"> <Front-Floor>: Normální obraz <Front-Ceiling>: Horizontálně a vertikálně převrácený obraz <Rear-Floor>: Horizontálně převrácený obraz <Rear-Ceiling>: Vertikálně převrácený obraz
V-Keystone	<p>Pokud jsou obrazové scény zdeformované nebo nakloněné, můžete tento jev kompenzovat použitím funkce vertikální korekce lichoběžníkového zkreslení. Vzhledem k tomu, že funkce vertikální korekce lichoběžníkového zkreslení kompenzuje deformování obrazu softwarově, doporučujeme raději instalovat projektor tak, aby nedocházelo k deformacím obrazu v horizontálním a vertikálním směru, než používat tuto funkci.</p>
Background	<p>Pomocí funkce Background můžete nastavit pozadí, které se zobrazí, pokud není přijímán signál z externího zařízení připojeného k projektoru. Po přijetí signálu nastavené pozadí zmizí a zobrazí se normální obraz.</p> <ul style="list-style-type: none"> <Blue> – <Black>
Test Pattern	<p>Testovací obrazec generovaný projektorem. Používá se jako standard pro optimalizaci instalace projektoru.</p> <ul style="list-style-type: none"> <Crosshatch> – Můžete zkontrolovat, zda je obraz zdeformovaný nebo nikoli. <Screen Size> – Můžete se odkazovat na formáty obrazu, jako je 1,33 : 1 nebo 1,78 : 1. <Red> – Červený obraz určený pouze pro nastavení barev. <Green> – Zelený obraz určený pouze pro nastavení barev. <Blue> – Modrý obraz určený pouze pro nastavení barev. <White> – Bílý obraz určený pouze pro nastavení barev. <6500K_White> – Bílý obraz, který zvýrazňuje bílé tóny a poskytuje tak reálnější bílou barvu. <p>Barevné testovací obrazce Red / Green / Blue jsou určeny pouze pro procedury nastavení barev a jejich barvy se nemusí shodovat s aktuálními barvami zobrazenými při přehrávání videa.</p>
Factory Default	<p>Použitím této funkce můžete obnovit výchozí hodnoty od výrobce pro různá nastavení.</p>
Video Type	<p>Pokud projektor v režimu PC automaticky nerozpozná typ vstupního signálu a není dosažena obvyklá kvalita obrazu, můžete zvolit typ vstupního signálu ručně.</p> <ul style="list-style-type: none"> <Auto>: Typ vstupního signálu je rozpoznán automaticky. <RGB>: Tento typ zvolte, pokud je ke konektoru D-sub připojen počítač poskytující výstup RGB. <YCbCr>: Tento typ zvolte, pokud je ke konektoru D-sub připojeno AV zařízení (set-top box, přehrávač disků DVD atd.) poskytující výstup YPbPr.

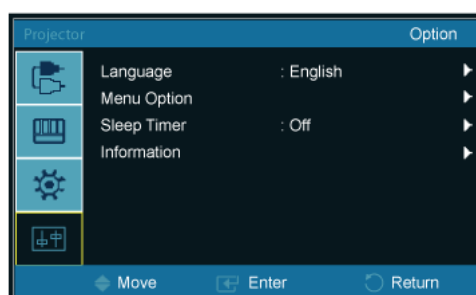
3-5-4. Nabídka Option



NABÍDKA	POPIS
Language	<p>Můžete zvolit jazyk použitý pro zobrazení nabídek.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <English> - <Deutsch> - <Français> - <Italiano> - <Svenska> - <Español> - <Nederlands> - <Português> - <Русский> - <中国語> - <한국어> <p> Zvolený jazyk se použije pro obě hlavní nabídky – OSD a MEDIA PLAY.</p>
Menu Option	<ul style="list-style-type: none"> • <Position>: Můžete posunout nabídku nahoru, dolů, doleva nebo doprava. • <Transparency>: Můžete nastavit průhlednost nabídky. <ul style="list-style-type: none"> • < High>-<Medium>-<Low>-<Opaque> • <Display Time>: Můžete nastavit dobu zobrazení nabídky. <ul style="list-style-type: none"> • <5 sec>-<10 sec>-<30 sec>-<60 sec>-<90 sec>-<120 sec>-<Stay On>
Sleep Timer	<p>Pokud není po stanovenou dobu přijat žádný vstupní signál, projektor se automaticky vypne. (Během stanovené doby nesmí být stisknuto žádné tlačítko na dálkovém ovladači ani na horní straně projektoru.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • <Off> - <10 min> - <20 min> - <30 min> <p> Tato funkce nefunguje v režimu <MEDIA PLAY>.</p>
Information	<p>Můžete zkontrolovat signály z externích zdrojů, nastavení obrazu a nastavení obrazu z počítače.</p>


4 Funkce Media Play

4-1 Bezpečnostní opatření pro použití paměťového zařízení USB

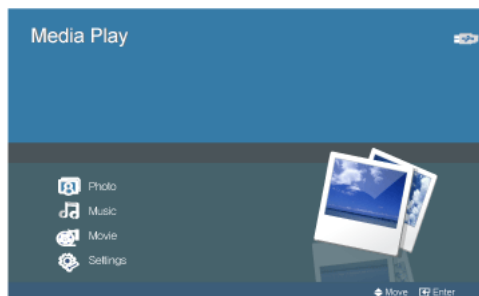

- Tento výrobek nepodporuje čtečky více karet.
- Tento výrobek není funkční, pokud je paměťové zařízení USB připojeno přes rozbočovač USB.
- Některé výrobky, které nevyhovují specifikacím standardu USB, nemusí pracovat správně.
- Paměťové zařízení USB s aplikací pro automatické rozpoznávání nebo vlastním ovladačem nemusí pracovat správně.
- Paměťové zařízení USB, které používá pouze stanovený ovladač, nemusí být rozpoznáno.
- Rychlost rozpoznání paměťového zařízení USB se může lišit podle zařízení.
- Nevypínejte výrobek ani neodpojujte připojené paměťové zařízení USB, pokud je paměťové zařízení USB právě používáno. Pokud tak učiníte, můžete způsobit poškození paměťového zařízení USB nebo uloženého souboru.
- Používejte paměťové zařízení USB obsahující normální soubory. V opačném případě můžete způsobit funkční poruchu projektoru nebo se soubory nemusí přehrát.
- Paměťová zařízení USB musí být naformátována se systémem souborů FAT nebo FAT32 (je doporučován) podporovaným systémem Windows. Pokud je paměťové zařízení USB naformátováno pomocí jiného programu, nemusí pracovat správně.
- Pokud paměťové zařízení USB používá externí napájení, připojte je k externímu napájení a pak je použijte.
- Pro připojení k projektoru použijte kabel USB dodaný se zařízením USB. (Další informace týkající se zakoupení kabelu a externích zařízení získáte od příslušného výrobce.)
- Používáte-li kabel, který nevyhovuje stanoveným standardům, neručíme v případě funkční poruchy při použití s jakýmkoliv externím zařízením za funkčnost výrobku.
- Data uložená v paměťovém zařízení USB se mohou poškodit, proto si důležitá data zazálohujte, abyste se vyvarovali jejich ztrátě.
- Při použití paměťového zařízení USB s projektorem jsou podporovány maximálně 4 úrovně vnoření podsložek ve složce nejvyšší úrovně. Rovněž, pokud je počet souborů (včetně složky) v jediné složce větší než 2 900, nebude tato složka rozpoznána. Také zobrazení může trvat dlouhou dobu v závislosti na počtu souborů.
- Není podporováno rozdělení na více oddílů.
- Pokud není externí paměťové zařízení po připojení k výrobku funkční, zkuste je připojit k počítači. Pokud stále nepracuje správně, obraťte se na servisní středisko výrobce paměťového zařízení nebo na příslušné zákaznické středisko.
- Do paměťového zařízení USB nelze zapisovat.


Po zvolení miniatur

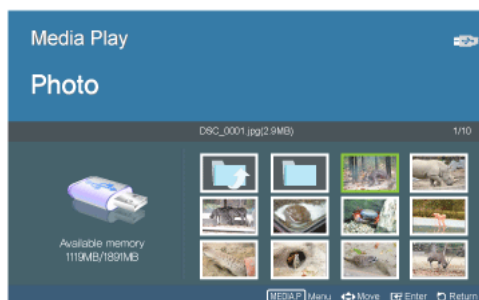

můžete zobrazit obrazové soubory uložené v zařízení USB.

* Stisknutím tlačítka MEDIA.P zobrazíte nabídku pro zvolenou položku.

NABÍDKA	POPIS
Play Photo	Spustí prezentaci.
Play Mode	<ul style="list-style-type: none">• <All photos>: Přehrají se všechny dostupné obrazové soubory.• <Photo in Folder>: Přehrají se všechny obrazové soubory ve zvolené složce.• <Shuffle all photos>: V náhodném pořadí se přehrají všechny dostupné obrazové soubory uložené v paměťovém zařízení USB.• <Shuffle photo in Folder>: V náhodném pořadí se přehrají všechny obrazové soubory ve zvolené složce.• <Repeat one photo>: Opakovaně se zobrazí jeden obrazový soubor.
Delete	Odstraní zvolený obrazový soubor.
Delete All Files	Odstraní všechny obrazové soubory uložené v paměťovém zařízení USB.

 Chcete-li použít tuto funkci v prezentaci, převed'te soubory vytvořené v běžném textovém procesoru před jejich uložením do paměťového zařízení USB na obrazové soubory.

např. soubory .ppt (Microsoft Powerpoint) → .jpg / .bmp / .gif

soubory .pdf (Adobe Acrobat) → .jpg


Upozornění: Obrazové soubory ukládejte do paměťového zařízení USB v pořadí, v němž se mají zobrazit při prezentaci.

Prezentace




Při přehrávání obrazů můžete nastavit několik možností.

* Stisknutím tlačítka MEDIA.P zobrazíte nabídku pro zvolenou položku.

NABÍDKA	POPIS
Slideshow Setting	Při přehrávání obrazů můžete nastavit několik možností. <ul style="list-style-type: none"><Manual> - <Auto>
Transition	Umožňuje nastavit schéma prezentace. <ul style="list-style-type: none"><No Effect> - <Fade> - <Blind> - <Coloration> - <Motion> - <Random> Pro obrazy o velikosti 32 x 32 nebo menší není efekt <Motion> povolen.Po nastavení efektu <Motion> nelze upravit nastavení položky <Aspect Ratio>.Po nastavení možnosti <Random> není efekt <Motion> podporován.
Speed	Umožňuje nastavit rychlost přehrávání pro prezentaci. <ul style="list-style-type: none"><Fast> - <Normal> - <Slow>
Play Mode	<ul style="list-style-type: none"><All photos>: Přehrají se všechny dostupné obrazové soubory.<Photo in Folder>: Přehrají se všechny obrazové soubory ve zvolené složce.<Shuffle all photos>: V náhodném pořadí se přehrají všechny dostupné obrazové soubory uložené v paměťovém zařízení USB.<Shuffle photo in Folder>: V náhodném pořadí se přehrají všechny obrazové soubory ve zvolené složce.<Repeat one photo>: Opakovaně se zobrazí jeden obrazový soubor.
Rotate	Umožňuje otočit obraz pomocí tlačítka [🔄] na dálkovém ovladači. <ul style="list-style-type: none"><90°> - <180°> - <270°> - <Original>
Aspect Ratio	Umožňuje otočit obraz pomocí tlačítek se šipkami na dálkovém ovladači. <ul style="list-style-type: none"><Original Fit>: Zobrazení obrazu v původní velikosti.<Auto Fit>: Zobrazení obrazu s optimálním poměrem stran.<Fit to Width>: Zobrazení obrazu tak, aby vyplnil šířku promítacího plátna.<Fit to Screen>: Zobrazení obrazu přes celé promítací plátno.
Background Music	<ul style="list-style-type: none"><On>: Postupně se přehrají všechny hudební soubory uložené v zařízení USB.<Off>: Ukončí se přehrávání hudby na pozadí.<Music Setting>: Umožňuje otevřít složku s hudebními soubory a zvolit hudbu na pozadí.

Nabídka zobrazená po výběru seznamu hudebních souborů

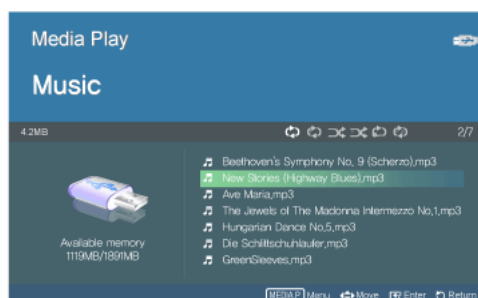


Můžete poslouchat hudební soubory uložené v zařízení USB.

* Stisknutím tlačítka MEDIA.P zobrazíte nabídku pro zvolenou položku.


NABÍDKA	POPIS
Play Music	Přehraje hudební soubory.
Play Mode	<ul style="list-style-type: none"> <All musics>: Přehrají se všechny dostupné hudební soubory. <Music in Folder>: Přehrají se všechny hudební soubory ve zvolené složce. <Shuffle all musics>: V náhodném pořadí se přehrají všechny dostupné hudební soubory. <Shuffle music in Folder>: V náhodném pořadí se přehrají všechny hudební soubory ve zvolené složce. <Repeat one music>: Opakovaně se přehraje zvolený hudební soubor.
Delete	Odstraní zvolený hudební soubor.
Delete All Files	Odstraní všechny hudební soubory uložené v paměťovém zařízení USB.


Nabídka zobrazená při přehrávání hudby

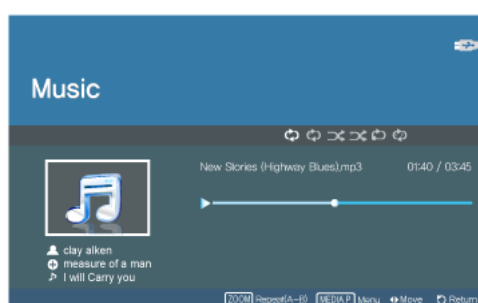


Můžete nastavit několik možností pro přehrávání hudby pomocí funkce Media Play.

* Stisknutím tlačítka MEDIA.P zobrazíte nabídku pro zvolenou položku.

-  V závislosti na zvoleném jazyce nabídky se nemusí správně zobrazit informace o hudebním souboru [👤⊕🎵]. Pokud k tomu dojde, stiskněte tlačítko MENU, zvolte položku <Language> v nabídce <Option> a změňte jazyk tak, aby odpovídal jazyku hudebního souboru.

NABÍDKA	POPIS
Play Mode	<ul style="list-style-type: none"> • <All musics>: Přehrají se všechny dostupné hudební soubory. • <Music in Folder>: Přehrají se všechny hudební soubory ve zvolené složce. • <Shuffle all musics>: V náhodném pořadí se přehrají všechny dostupné hudební soubory. • <Shuffle music in Folder>: V náhodném pořadí se přehrají všechny hudební soubory ve zvolené složce. • <Repeat one music>: Opakovaně se přehraje zvolený hudební soubor.
Repeat (A-B)	<p>Opakovaně se přehraje zvolená část.</p> <p> Počáteční a koncový bod nastavíte stisknutím tlačítka [ZOOM].</p>

Nabídka zobrazená po výběru seznamu filmů

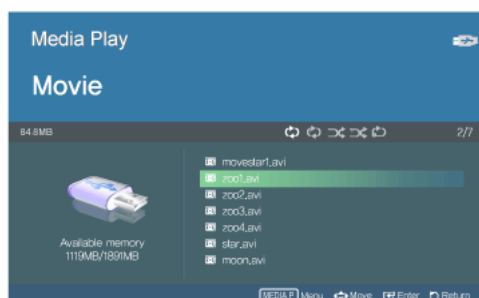

Můžete zobrazit videosoubory uložené v zařízení USB.

* Stisknutím tlačítka MEDIA.P zobrazíte nabídku pro zvolenou položku.




NABÍDKA	POPIS
Play Movie	Přehraje videosoubory.
Play Mode	<ul style="list-style-type: none">• <All Movies>: Přehrají se všechny dostupné videosoubory.• <Movie in Folder>: Přehrají se všechny videosoubory ve zvolené složce.• <Shuffle all movies>: V náhodném pořadí se přehrají všechny dostupné videosoubory.• <Shuffle movie in Folder>: V náhodném pořadí se přehrají všechny videosoubory ve zvolené složce.• <Repeat one movie>: Opakovaně se přehraje zvolený videosoubor.
Delete	Odstraní zvolený soubor.
Delete All Files	Odstraní všechny videosoubory uložené v paměťovém zařízení USB.

Nabídka zobrazená při přehrávání filmu




Můžete nastavit několik možností pro přehrávání videa pomocí funkce Media Play.

* Stisknutím tlačítka MEDIA.P zobrazíte nabídku pro zvolenou položku.

NABÍDKA	POPIS
Play Mode	<ul style="list-style-type: none"> • <All Movies>: Přehrají se všechny dostupné videosoubory. • <Movie in Folder>: Přehrají se všechny videosoubory ve zvolené složce. • <Shuffle all movies>: V náhodném pořadí se přehrají všechny dostupné videosoubory. • <Shuffle movie in Folder>: V náhodném pořadí se přehrají všechny videosoubory ve zvolené složce. • <Repeat one movie>: Opakovaně se přehraje zvolený videosoubor.
Aspect Ratio	<ul style="list-style-type: none"> • <Fit to Width>: Přehrávání videa tak, aby obraz vyplnil šířku promítacího plátna. • <Fit to Screen>: Přehrávání videa na celém promítacím plátně.
Caption	<ul style="list-style-type: none"> • <On/Off>: Zobrazí nebo skryje titulky. <ul style="list-style-type: none">  • Pokud se nezobrazují titulky, nastavte jazyk titulků tak, aby odpovídal jazyku titulků, které chcete u souboru AVI zobrazit. • Funkce externích titulků funguje jen se soubory AVI. • <Language>: Zvolte jazyk, v němž chcete zobrazovat titulky. • <Position>: Umožňuje nastavit polohu titulků pomocí tlačítek se šipkami. (Top, Middle, Bottom) <ul style="list-style-type: none">  • Video musí obsahovat externí titulky, aby se zobrazily po zapnutí funkce Caption. • Podporované typy souborů s titulky jsou uvedeny v tabulce. Viz část 4-6. Podporované soubory. • Soubory s titulky se musí nacházet ve stejném adresáři jako videosoubor AVI. • <Sync>: -0,5 s / Reset / +0,5 s <ul style="list-style-type: none">  Můžete upravit synchronizaci titulků, aby přesněji odpovídaly osobě hovořící na promítacím plátně.
Zoom	<p>Zvětší nebo zmenší velikost obrazu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <Zoom x2> - <Zoom x4> - <Normal>

Konfigurace nastavení

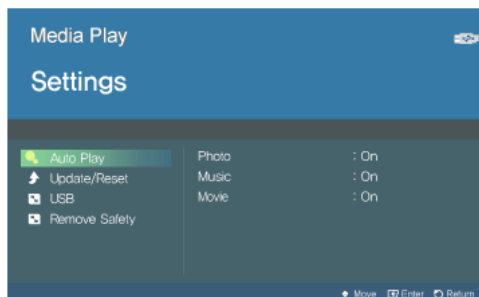

Můžete nakonfigurovat nastavení pro funkci Media Play.

NABÍDKA	POPIS
Auto Play	Zajišťuje automatické přehrávání, pokud vstoupíte do nabídky. <ul style="list-style-type: none"><Photo > - <Music > - <Movie>
Update/Reset	<ul style="list-style-type: none"><Firmware Update>: Spustí aktualizaci softwaru.<Reset Settings>: Obnoví výchozí nastavení.<Product Information>: Zobrazí model a informace o softwaru.
USB	Zobrazí celkovou a zbývající kapacitu.
Remove Safety	Umožňuje odpojit zařízení od výrobku. Pokud se zobrazí zpráva „USB can be removed safely“, můžete odpojit zařízení USB od výrobku.

4-6 Podporované soubory

		FORMÁT		POZNÁMKY
MÉDIA	KATEGORIE	VIDEO	ZVUK	(MAXIMÁLNÍ ROZLIŠENÍ / PŘENOSOVÁ RYCHLOST ATD.)
Přípona souboru	.mpg / .dat	MPEG-1/2	MPEG Layer 1 / 2 / 3	
	.vob	MPEG-1/2	Nelze použít	
	.avi	XviD / 3ivX	MPEG Layer 1 / 2 / 3	4CC: XVID / 3IVX / DivX
		MS ISO MPEG4	ADPCM (MS / Intel DVI / uLaw / aLaw)	4CC: M4S2 / MP4S
		Motion JPEG	PCM / WMA	4CC: MJPG
	.mov / .mp4 / .3gp / .3g2	MPEG-4	MPEG Layer 1 / 2 / 3	4CC: MP4V
		Motion JPEG	ADPCM (MS / Intel DVI / uLaw / aLaw) PCM (8bitový / 16bitový) / AMR NB	4CC: MJPG / JPEG
	.wav	Nelze použít	MPEG Layer 1 / 2 / 3 PCM	
Video	MPEG-1	MPEG-1		NTSC: max. 720 x 480 při 30 sn./s PAL: max. 720 x 576 při 25 sn./s
	MPEG-2	MPEG-2		NTSC: max. 720 x 480 při 30 sn./s PAL: max. 720 x 576 při 25 sn./s
	MPEG-4	XviD / 3ivX		NTSC: max. 720 x 480 při 30 sn./s PAL: max. 720 x 576 při 25 sn./s
		MS ISO MPEG-4		PAL: max. 720 x 576 při 25 sn./s
	Motion JPEG	Základní JPEG		VGA při 30 sn./s

		FORMÁT		POZNÁMKY
MÉDIA	KATEGORIE	VIDEO	ZVUK	(MAXIMÁLNÍ ROZLIŠENÍ / PŘENOSOVÁ RYCHLOST ATD.)
Zvuk	PCM			Monofonní / stereofonní, Vzorkovací frekvence: 8 ~ 48 kHz
	MPEG 1/2 Layer 1/2			Monofonní / stereofonní, vzorko- vací frekvence: 32 / 44,1 / 48 kHz, přenosová rychlost: 32 ~ 448 kb/ s
	MPEG 1/2 Layer 3 (MP3)			Vzorkovací frekvence: 8 ~ 48 kHz, přenosová rychlost: 8 ~ 320 kb/s
	WMA			Monofonní / stereofonní, vzorko- vací frekvence: 8 ~ 48 kHz, *U řešení s pamětí DRAM 16 MB je podpora formátu WMA ome- zena. Viz níže uvedená tabulka. Vzorkovací frekvence: 22,05 ~ 48 kHz Přenosová rychlost: 32 ~ 192 kb/ s
	aLaw / uLaw			Monofonní / stereofonní, vzorko- vací frekvence: 8 ~ 48 kHz, 8 bity na vzorek, přenosová rychlost: 64 ~ 768 kb/ s
	ADPCM (MS / Intel DVI)			Monofonní / stereofonní, vzorko- vací frekvence: 8 ~ 48 kHz, 4 bity na vzorek, přenosová rychlost: 32 ~ 384 kb/ s
	AMR NB			Monofonní, vzorkovací frek- vence: 8 ~ 48 kHz, přenosová rychlost: 32 ~ 320 kb/ s

		FORMÁT		POZNÁMKY
MÉDIA	KATEGORIE	VIDEO	ZVUK	(MAXIMÁLNÍ ROZLIŠENÍ / PŘENOSOVÁ RYCHLOST ATD.)
Fotografie	JPEG	Základní JPEG		Š x V = 14 592 x 12 288, až 179 megapixelů Podporovaný formát: 444 / 440 / 422 / 420 / odstíny šedé, max. velikost souboru = 40 MB
		Progressive JPEG		Až 4 megapixelů Podporovaný formát: 444 / 440 / 422 / 420 / odstíny šedé, max. velikost souboru = 40 MB
	BMP		Až 20 megapixelů Podporovaný formát: 444 / 440 / 422 / 420 / odstíny šedé, max. velikost souboru = 40 MB	
	GIF		Š x V = 14 592 x 12 288, až 179 megapixelů Podporovaný formát: verze 87a / verze 89a (kromě animace a pro- kládání) Max. velikost souboru = 40 MB	
Titulky	SMI			
	SRT			
	SUB		Textový formát souboru (TXT)	
	ASS			
	SSA			
	PSB			


4-7 Specifikace pro použití formátu WMA

PŘENOSOVÁ RYCHLOST (KB/S)	VZORKOVACÍ FREKVENCE	KANÁLY
320	44,1K	2
256	44,1K	2
192	48K	2
	44,1K	2
160	48K	2
	44,1K	2
128	48K	2
	44,1K	2
	44,1K	1
96	48K	2
	44,1K	2
80	44,1K	2
64	44,1K	2
	44,1K	1
	32K	2
48**	32K	2
32	22,05K	2

** : Tato přenosová rychlost není podporovaná

5 Odstraňování potíží

5-1 Než se obrátíte na servisní středisko

 Než se obrátíte na servisní středisko, zkontrolujte prosím následující položky. Pokud potíže přetrvávají, obraťte se na nejbližší servisní středisko společnosti Samsung Electronics.


	Příznaky	Odstraňování potíží
Instalace a připojení	Přístroj není napájen.	Zkontrolujte připojení napájecího kabelu.
	Chci projektor instalovat na strop.	Držák pro instalaci na strop je prodáván samostatně. Obraťte se na svého místního distributora.
	Nelze zvolit externí zdroj.	Ujistěte se, zda jsou všechny propojovací (video) kabely řádně připojeny ke správným portům. Pokud není zařízení řádně připojeno, nelze je zvolit.
Nabídka a dálkový ovladač	Dálkový ovladač nefunguje.	<p>Zkontrolujte, zda jste vybrali vhodný externí zdroj.</p> <p>Zkontrolujte baterii dálkového ovladače. Pokud je baterie jakýmkoliv způsobem vadná, vyměňte ji za novou baterii doporučené velikosti.</p> <p>Dbejte na to, aby byl dálkový ovladač namířen na senzor na zadní straně jednotky a nenacházel se ve vzdálenosti větší než 7 metrů. Odstraňte jakékoli překážky mezi dálkovým ovladačem a zařízením.</p> <p>Přímé osvětlení senzoru dálkového ovladače projektoru žárovkami s nastavitelnou intenzitou světla nebo jinými osvětlovacími zařízeními může ovlivnit citlivost a způsobit chybnou funkci dálkového ovladače.</p> <p>Zkontrolujte, zda je prostor pro baterii dálkového ovladače prázdný.</p> <p>Zkontrolujte, zda svítí indikátor LED na horní straně projektoru.</p>
	Nelze zvolit nabídku.	Zkontrolujte, zda není nabídka zobrazena šedou barvou. Šedě zbarvená nabídka není dostupná.


	Příznaky	Odstraňování potíží
Obraz a externí zdroj	Není vidět obraz.	Ujistěte se, zda je připojen napájecí kabel projektoru. Ujistěte se, zda je zvolen náležitý zdroj vstupního signálu. Zkontrolujte, zda jsou konektory řádně připojeny k portům na zadní straně projektoru. Zkontrolujte baterie dálkového ovladače. Ujistěte se, zda nejsou pro funkce <Color> a <Brightness> nastaveny dolní mezní hodnoty.
	Špatné barvy.	Upravte nastavení funkcí <Tint> a <Contrast>.
	Obrazy nejsou zřetelné.	Upravte zaostření. Zkontrolujte, zda není promítací vzdálenost od plátna příliš velká nebo příliš malá.
	Nezvyklý hluk.	Pokud nezvyklý hluk pokračuje, obraťte se na naše servisní středisko.
	Svítili provozní kontrolka LED.	Pokyny naleznete v části Odstranění potíží signalizovaných indikátory.
	V obraze se objevují čáry.	Při použití počítače se může objevit šum, proto upravte frekvenci obrazu.
	Nezobrazuje se obraz z externího zařízení.	Zkontrolujte provozní stav externího zařízení a ověřte, zda bylo správně změněno nastavení položek, jako jsou <Brightness> a <Contrast>, na obrazovce příkazu <Mode> z nabídky projektoru.
	Zobrazí se pouze modrý obraz.	Ujistěte se, zda jsou externí zařízení řádně připojena. Znovu zkontrolujte připojení kabelů.
Multimediální funkce	Obraz je černobílý nebo jednotlivé barvy či obraz jsou příliš tmavé nebo jasné.	Podle výše uvedených pokynů zkontrolujte nastavení položek v nabídce, jako jsou <Brightness>, <Contrast> a <Color>. Pokud chcete obnovit výchozí hodnoty od výrobce pro různá nastavení, zvolte v nabídce položku <Factory Default>.
	Není slyšet zvuk při přehrávání videosouboru z paměťového zařízení USB.	Zkontrolujte formát zvuku pro příslušný videosoubor. Zvukové efekty nejsou dostupné pro nepodporované formáty, jako je AC3 atd. Převeďte zvuk do podporovaného formátu pomocí konvertoru videa.

6 Další informace

6-1 Specifikace


MODEL		SP-U300M
Panel	Velikost	0,55 palců
	Rozlišení	800 x 600 (SVGA)
Zdroj světla		ŽÁROVKA
Napájení	Spotřeba energie	80 W
	Napětí	Stejnoseměrné 19 V, 4,7 A
Rozměry		50 x 180 x 122 mm
Hmotnost		850 g
Základní funkce	Jas	300 ANSI
	Kontrast	1100:1
	Velikost promítacího plátna (úhlopříčka)	Úhlopříčka 38 ~ 254 cm (15 ~ 100 palců)
	Rozsah projekce	622 ~ 4238 mm
	Korekce lichoběžníkového zkreslení	Vertikální
Vstupní signál	PC	1) Typ konektoru: 15kolíkový D-Sub
		2) Frekvence (viz část Podporované režimy zobrazení)
	VIDEO	Podporované vysílané signály: NTSC, PAL, SECAM (signály PAL-N nejsou podporovány)
	COMPONENT	Připojte ke konektoru D-Sub (port [PC IN]) pomocí konektoru příslušného tvaru.
	USB	Film, obrázky, hudba
Hlasový výstup		1 W + 1 W
Uživatelské prostředí	Teplota a vlhkost	Provozní: teplota 0 °C ~ 40 °C, vlhkost 10 % ~ 80 %
		Skladovací: teplota -20 °C ~ 45 °C, vlhkost 5 % ~ 95 %
Hluk		33 dB

 Toto zařízení třídy B je určeno pro použití v domácnostech a kancelářích. Z hlediska odolnosti proti elektromagnetickému rušení bylo toto zařízení zaregistrováno pro použití v obytných oblastech. Lze používat ve všech oblastech. Třída A je určena pro použití v kancelářích. Zařízení třídy A jsou určena pro firmy, přičemž zařízení třídy B vyzařují méně elektromagnetických vln než zařízení třídy A.

-  Panel DMD používaný v projektorech DLP se skládá z několika stovek tisíců mikrozrcadel. Stejně jako jiné zobrazovací prvky může i panel DMD obsahovat několik vadných pixelů. Společnost Samsung a výrobce panelu DMD používají přísnou proceduru pro identifikaci a vymezení vadných pixelů. Počet vadných pixelů výrobků nepřekročí maximální hodnoty stanovené našimi standardy. Výrobek může výjimečně obsahovat nezobrazitelné pixely, které však neovlivní kvalitu obrazu ani životnost výrobku.



6-2 Kontaktujte společnost SAMSUNG PO CELÉM SVĚTĚ

-  • Pokud máte jakékoliv dotazy nebo připomínky týkající se výrobků Samsung, obraťte se na středisko péče o zákazníky společnosti SAMSUNG.

NORTH AMERICA		
U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/us
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/mx
LATIN AMERICA		
ARGENTINA	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com/br
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com/co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
HONDURAS	800-7919267	http://www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin
EUROPE		
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG(7267864,€ 0.07/min)	http://www.samsung.com/at
BELGIUM	02 201 2418	http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr (French)
CZECH REPUBLIC	800 - SAMSUNG (800-726786)	http://www.samsung.com/cz
	Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	
DENMARK	8 - SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/dk
EIRE	0818 717 100	http://www.samsung.com/ie
FINLAND	30 - 6227 515	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	01 4863 0000	http://www.samsung.com/fr

EUROPE		
GERMANY	01805 - SAMSUNG (7267864, € 0.14/Min)	http://www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG	02 261 03 710	http://www.samsung.com/lu
NETHERLANDS	0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	3 - SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 801 1SAMSUNG (172678) 022 - 607 - 93 - 33	http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL	808 20 - SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	http://www.samsung.com/es
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	http://www.samsung.com/ch
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/uk
CIS		
BELARUS	810-800-500-55-500	
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com/ee
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com/lt
MOLDOVA	00-800-500-55-500	
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/kz_ru
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.ru
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.com/ua http://www.samsung.com/ua_ru
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/kz_ru
ASIA PACIFIC		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
CHINA	400-810-5858 010-6475 1880	http://www.samsung.com/cn
HONG KONG	3698 - 4698	http://www.samsung.com/hk http://www.samsung.com/hk_en/
INDIA	3030 8282 1-800-3000-8282 1800 110011	http://www.samsung.com/in

ASIA PACIFIC		
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG(726-7864) 1-800-3-SAMSUNG(726-7864) 1-800-8-SAMSUNG(726-7864) 02-5805777	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	http://www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn
MIDDLE EAST & AFRICA		
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/za
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com/tr
U.A.E	800-SAMSUNG(726-7864) 8000-4726	http://www.samsung.com/ae

Správná likvidace tohoto produktu (zničení elektrického a elektronického zařízení) – pouze pro Evropu



(Platí v Evropské unii a v dalších evropských zemích se samostatnými sběrnými systémy)

Toto označení na výrobku, příslušenství nebo v dokumentaci vyjadřuje, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (např. nabíječka, náhlavní souprava, kabel USB) by neměly být po skončení životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Tyto předměty oddělte od jiných typů odpadu a zodpovědně je recyklujte, abyste zabránili možným škodám na životním prostředí nebo lidském zdraví, způsobeným neřízeným nakládáním s odpady, a přispěli k dlouhodobému opakovanému použití materiálových zdrojů.

Domácí uživatelé by se měli obrátit buď na maloobchodního prodejce, u kterého tento výrobek zakoupili, nebo na úřad místní správy s žádostí o podrobné informace, kde a jak mohou tyto předměty odevzdat za účelem ekologicky bezpečné recyklace.

Firemní uživatelé by se měli obrátit na svého dodavatele a zkontrolovat podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství by neměly být smíchány s jinými komerčními odpady určenými k likvidaci.

Správná likvidace baterií použitých v tomto výrobku – pouze pro Evropu



(Platí v Evropské unii a v dalších evropských zemích se samostatnými systémy pro zpětný odběr baterií)

Tato značka na baterii, v příručce nebo na obalu znamená, že by baterie na konci své životnosti neměla být likvidována společně s jiným domovním odpadem. Označení chemickými symboly Hg, Cd nebo Pb znamená, že baterie obsahuje vyšší úroveň rtuti, kadmia nebo olova, než určuje směrnice EU 2006/66. Pokud nebudou baterie vhodně zlikvidovány, tyto látky mohou způsobit újmu na lidském zdraví nebo životním prostředí.

V zájmu ochrany přírodních zdrojů a opětovného použití materiálů prosíme, abyste oddělili baterie od ostatních typů odpadu a recyklovali je v rámci místního systému recyklace baterií.